B6FJ-9501-01

STYLISTIC

製品ガイド

■ 目次 ■

本書をお読みになる前に 2
各部名称 3
本体前面／側面／下面 3
本体背面／側面 4
クレードル（別売オプション） 5
コネクタボックス（別売オプション） 5
取り扱い 6
タッチパネル 6
文字入力 7
バッテリ 8
無線 LAN 10
Bluetooth ワイヤレステクノロジー 11
メモリーカード 13
周辺機器 14
周辺機器の取り付け 14
コネクタの接続／取り外し 14
セキュリティ 15
画面ロック機能 15
アプリ 15
お手入れ 16
トラブルシューティング 17
よくあるトラブルと解決方法 17
ハードウェアに関する Q&A 23
ソフトウェアに関する Q&A 24
通信に関する Q&A 26
その他の Q&A 26
仕様 27
廃棄・リサイクル 27
オープンソースソフトウェア 28

本書をお読みになる前に

- 安全にお使いいただくために

  本製品を安全に正しくお使いいただくための重要な情報が『取扱説明書』に記載されています。特に、「安全上のご注意」をよくお読みになり、理解されたうえで本製品をお使いください。

- 本書の表記

  本書の内容は2012年9月現在のものです。お問い合わせ先やURLなどが変更されている場合は、「富士通パーソナル製品に関するお問い合わせ窓口」へお問い合わせください。お問い合わせ先については、『取扱説明書』をご覧ください。

- 画面例およびイラスト

  本文中の画面およびイラストは一例です。お使いの機種やモデルによって、実際に表示される画面やイラスト、およびファイル名などが異なることがあります。また、イラストは説明の都合上、本来接続されているケーブル類を省略したり形状を簡略化したりしていることがあります。

- 商標および著作権について

  Google、Googleロゴ、Android、Playストア（Google Play）は、Google Inc.の商標または登録商標です。

  NVIDIA、Tegraは、NVIDIA Corporationの商標または登録商標です。

  Bluetooth®は、Bluetooth SIGの商標であり、弊社へライセンスされています。

  microSDHCロゴはSD-3C, LLCの商標です。

  その他の各製品名は、各社の商標、または登録商標です。
  その他の各製品は、各社の著作物です。

Copyright FUJITSU LIMITED 2012

各部名称

本体前面／側面／下面

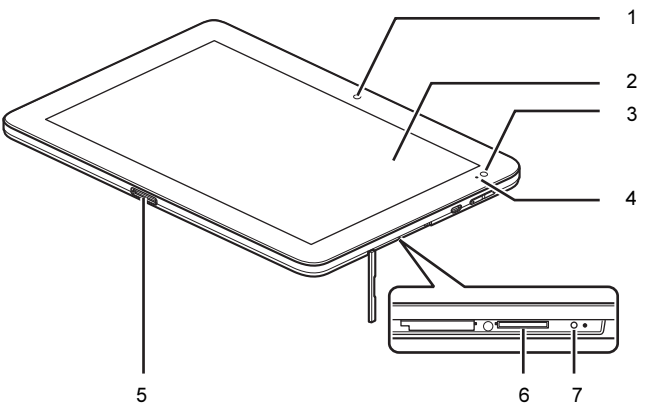

1 **インカメラ**
自分を撮影するときなどに使います。

2 **ディスプレイ（タッチパネル）**
画面に直接触れて操作します。

3 **照度センサー**
周囲の明るさを検知します。

4 **充電ランプ**
ACアダプタが接続されているときに、充電状態を表示します。
オレンジ色点灯：充電中
白色点灯：充電完了（満充電）

5 **DC-INコネクタ**
ACアダプタ、クレードル、またはコネクタボックスを接続します。

6 **microSDカードスロット**
microSDカードの読み書きを行います。
キャップを開いて使用します。

7 **リセットボタン**
電源／終了ボタンで電源が切れないときに、クリップの先などで6秒以上押します。ボタンを離すと本製品が再起動します。
右隣の小さい穴と間違えないようご注意ください。

本体背面／側面

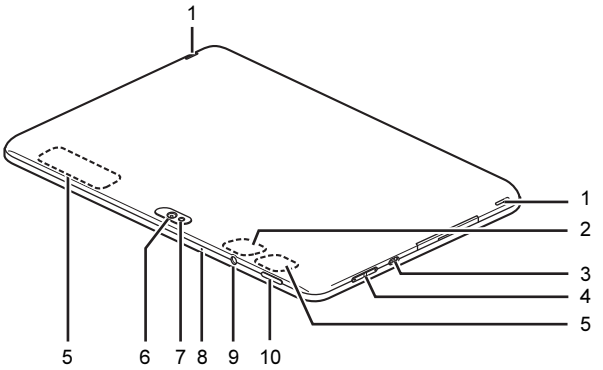

1 **スピーカー**
音楽や音声を出力します。

2 **GPSアンテナ部**
アンテナが内蔵されています。手で覆うと通信状態に影響を及ぼす場合があります。

3 **microUSB-Bコネクタ**
添付のUSBケーブルを接続します。
パソコンに接続することで、本製品を外部ストレージとして使用することができます。
このコネクタで充電はできません。

4 **音量ボタン（＋／－）**
動画や音楽の再生音量などを調節します。

5 **Bluetooth／Wi-Fiアンテナ部**
アンテナが内蔵されています。手で覆うと通信状態に影響を及ぼす場合があります。

6 **アウトカメラ**
静止画や動画を撮影します。

7 **カメラ用フラッシュ**

8 **マイク**
録音するときに使用します。

9 **ステレオイヤホン端子**
外径3.5mmのミニプラグに対応した市販のヘッドホンを接続します。

10 **電源／終了ボタン**
- 電源を入れたり、画面をオン／オフしたりします。
- 1～4秒押し続けると、「電源を切る」が表示され、電源を切ることができます。
- 5秒以上押し続けると、強制的に電源が切れます。

クレードル（別売オプション）

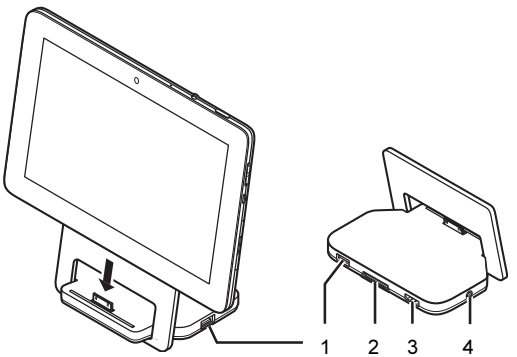

1 **USB2.0コネクタ**
USBメモリ／マウス／キーボードを接続します。このコネクタを使用する場合は、ACアダプタを接続してください。
機器によっては、本製品で動作しないことがあります。

2 **DC-INコネクタ**

3 **HDMIコネクタ**

4 **ラインアウト端子**

コネクタボックス（別売オプション）

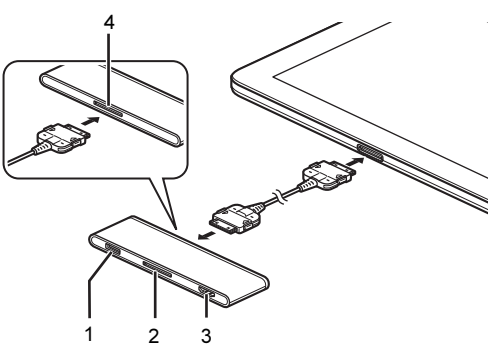

1 **USB2.0コネクタ**
USBメモリ／マウス／キーボードを接続します。このコネクタを使用する場合は、ACアダプタを接続してください。
機器によっては、本製品で動作しないことがあります。

2 **DC-INコネクタ**

3 **HDMIコネクタ**

4 **本体接続用コネクタ**

取り扱い

タッチパネル

本製品のタッチパネルは静電容量方式です。指で直接画面に触れることで操作します。

■基本操作

タップ：画面に軽く触れてから離します。

ピンチ：画面に2本の指で触れたまま、指の間隔を広げたり（ピンチアウト）、狭くしたり（ピンチイン）します。

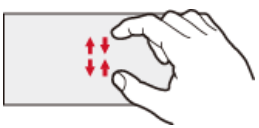

ドラッグ：画面の項目やアイコンに指を触れたまま、任意の位置に動かします。

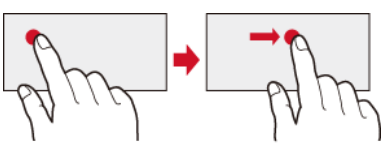

フリック：画面に触れた指をすばやく払います。

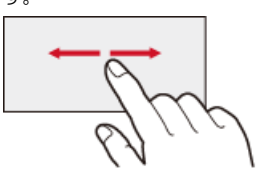

スライド：画面に指を触れたまま、縦横の方向に動かします。

■指で操作する場合の注意

- 画面を強く押さないでください。
- ぬれた手や、指先が汚れた状態で操作しないでください。
- つめや手袋をした指では操作できません。必ず、指の皮膚の部分が画面に触れるようにしてください。

文字入力

文字入力欄を選択すると、画面上にキーボードが表示されます。
ここでは、NX!input powered by ATOKでの入力について説明します。

■入力方法の切り替え方

- **テンキーキーボード**

  ケータイと同じように入力します。

- **QWERTYキーボード**

  ローマ字入力で入力します。

- **手書きキーボード**

  手書きで文字を入力します。

● **50音キーボード**

50音順、アルファベット順で入力します。

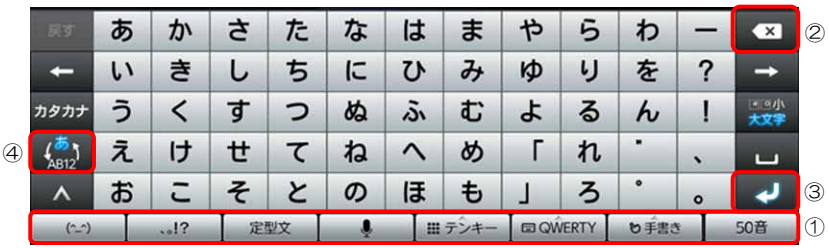

① キーボードを切り替える
② カーソルの前の文字を削除する
③ アプリに文字を入力する
④ 入力モードを切り替える
⑤ 大文字と小文字を切り替える

※画面の状況に応じて、各ボタンの機能や表示が変化する場合があります。

バッテリ

■バッテリで運用するときの注意

- 本製品の使用中にバッテリの残量がなくなると、作成中のデータが失われることがあります。バッテリの残量に注意してお使いください。
- 本製品の機能を多用したり負荷の大きいソフトウェアを使用したりすると、多くの電力を消費するためバッテリの駆動時間が短くなります。このような場合や重要な作業を行う場合は、ACアダプタを接続することをお勧めします。
- バッテリは使用しなくても少しずつ自然放電していきます。
- 低温時にはバッテリ駆動時間が短くなる場合があります。
- 周囲の温度が高すぎたり低すぎたりすると、バッテリの充電能力が低下します。

■寿命について

- バッテリは消耗品です。長期間使用すると充電能力が低下し、バッテリ駆動時間が短くなります。バッテリの駆動時間が極端に短くなったり、満充電にならなくなったりしたらバッテリの寿命です。なお、本製品のバッテリ交換は、有償の引取修理（装置交換）となります。
- 本製品を長期間使用しない場合でも、バッテリは劣化します。

■バッテリを充電する

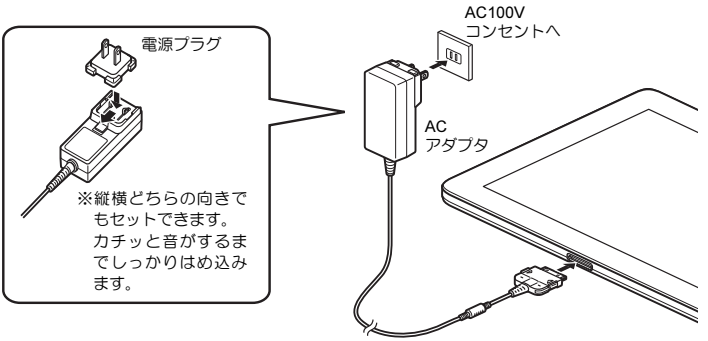

1 ACアダプタに、電源プラグをセット

2 ACケーブルを、本体のDC-INコネクタに接続

3 ACアダプタ（電源プラグ）を、コンセントに接続

<Point>

- 充電中は充電ランプがオレンジ色に点灯します。

■バッテリの残量を確認する

バッテリの残量は、画面右下の で確認できます。また、このアイコンをタップすると、バッテリ残量を数値（%）で確認できます。

■充電時の注意

- 本製品を使用しながら充電すると、充電が完了するまで時間がかかったり、充電が完了しなかったりする場合があります。データ通信など消費電力の大きい機能を連続使用すると、充電中でも電池が減り続け、電池切れとなる場合があります。
- 充電中は本製品やACアダプタが温かくなることがありますが、故障ではありません。本本製品が温かくなったとき、安全のため一時的に充電を停止することがあります。本製品が極端に熱くなる場合は、ただちに使用を中止してください。

■ご使用時におけるセキュリティに関する注意

- 無線LANによる通信は、電波を利用して情報のやり取りを行うため、電波の届く範囲であれば自由に接続が可能であるという利点があります。その反面、セキュリティに関する設定を行っていない場合、次のような問題が発生する可能性があります。
  - ・悪意ある第三者によって電波が故意に傍受され、個人情報やメールの内容などの通信内容を盗み見られる。
  - ・悪意ある第三者によって無断で個人や会社内のネットワークへアクセスされ、個人情報や機密情報が取り出される。
  - ・コンピューターウイルスなどが流され、データやシステムが破壊される。

  本来無線LANによる通信は、これらの問題に対応するためのセキュリティのしくみをもっています。セキュリティに関する設定を正しく行うことで、これらの問題が発生する可能性を少なくすることができます。アクセスポイントなどの製品に添付されている取扱説明書に従い、これらの製品のセキュリティに関するすべての設定を必ず行ってください。

  なお、無線LAN通信の仕様上、特殊な方法によりセキュリティ設定が破られることもあり得ますので、ご理解の上、ご使用ください。

  お客様がセキュリティの設定を行わないで使用した場合の問題を十分理解した上で、お客様ご自身の判断と責任においてセキュリティに関する設定を行い、製品を使用することをお勧めします。セキュリティ対策を施さず、あるいは、無線LAN の仕様上やむを得ない事情によりセキュリティの問題が発生した場合、当社は、これによって生じた損害に対する責任を負いかねます。
- Bluetoothワイヤレステクノロジーは、IEEE802.11b、IEEE802.11gやIEEE802.11nの2.4GHz 帯規格の無線LANと同じ周波数帯の電波を使用します。そのため、電波干渉が発生して通信速度の低下や雑音、接続不能の原因になる場合があります。このような場合は、Bluetooth機器の電源を切るか、Bluetooth機器を本製品から10m以上離してください。

■電波放射の環境への影響

- 本製品は、他の高周波デバイス同様に、高周波エネルギーを放出していますが、本製品が放出するエネルギーのレベルは、例えば携帯電話のような無線デバイスが放出する電磁エネルギーよりはるかに低く抑えられています。
- 本製品は、高周波安全基準および勧告のガイドライン内で動作するため、本製品の使用者に対し、安全性を確信しています。本基準および勧告は、科学界の統一見解を反映しており、研究班の審議および広範な研究文献を継続的に調査し解釈する科学者たちの委員会を根本としています。
- ある状況や環境において、本製品の使用は、建物の所有者や団体の責任ある代表者により制限されることがあります。例えば、下記にあげる場合です。
  - ・他のデバイスやサービスに対し干渉の危険がある環境での使用
- 特定の団体や環境（例えば空港）で無線デバイスの使用に適用される方針が明確にわからない場合は、機器の電源を入れる前に本製品の使用許可について問い合わせをしてください。

■電波放射の人体への影響

本製品から放射される出力パワーは、例えば携帯電話が放射する電波のレベルよりはるかに低くなっています。それでも、本製品は、通常の動作中に人間の接触に対し電位が最小限にとどめられるように使用されなくてはなりません。使用中は本製品のアンテナ部分に極力触れないでください。

■無線LANによる通信を行うための注意

- 本製品は、日本国内での無線規格に準拠し、認定を取得しています。日本国内でのみお使いいただけます。また、海外でご使用になると罰せられることがあります。
- 航空機内での使用は、各航空会社に事前にご確認ください。
- IEEE802.11gとIEEE802.11bが混在する環境では、IEEE802.11gはIEEE802.11bとの互換性をとるため、IEEE802.11g本来の性能が出ない場合があります。IEEE802.11g本来の性能が必要な場合は、IEEE802.11gとIEEE802.11bを別の無線LANネットワークにし、使用しているチャンネルの間隔を5チャンネル以上空けてお使いください。
- 本製品の使用中、特に無線LANで通信中はアンテナ部分に極力触れないでください。通信性能が低下する場合があります。また、本製品を設置する場合には、周囲が金属などの導体（電気を通しやすいもの）でできている場所を避けてください。通信性能が低下し、設置環境によっては通信できなくなることがあります。
- このマニュアルに従わずに設定したり使用したりすると、無線通信に有害な干渉を生じることがあります。
- 本製品がラジオ、テレビの受信機に有害な干渉を与える原因となっている場合は（本製品の電源をオン／オフすることで、本製品が原因となっているかが判別できます）、次の方法で干渉を取り除くようにしてください。
  - ・本製品と受信機の距離を離す
  - ・受信機を接続しているコンセントと別系統回路のコンセントに本製品を接続する
  - ・経験のあるラジオ／テレビ技術者に相談する
- 本製品の不正な改造は行わないでください。不正な改造により発生した、ラジオやテレビへの干渉についての責任は負いません。
- 近くに他のチャンネルを使用している無線LAN機器がある場合、干渉により本来の性能が出ない場合があります。この場合、他のチャンネルを使用している無線LAN機器と使用しているチャンネルの間隔を空けるように変更して、干渉の影響が最小となるチャンネルでお使いください。それでも解決しない場合は、他のチャンネルを使用している無線LAN機器から3m以上離して干渉の影響が最小となる場所でお使いください。

Bluetoothワイヤレステクノロジー

■ご使用時におけるセキュリティに関する注意

Bluetoothワイヤレステクノロジーでは、電波を利用して情報のやり取りを行うため、電波の届く範囲であれば自由に接続が可能であるという利点があります。その反面、セキュリティに関する設定を行っていない場合、次のような問題が発生する可能性があります。

- ・悪意ある第三者によって電波が故意に傍受され、個人情報やメールの内容などの通信内容を盗み見られる。

・悪意ある第三者によって無断で個人や会社内のネットワークへアクセスされ、個人情報や機密情報が取り出される。

・コンピューターウイルスなどが流され、データやシステムが破壊される。

本来Bluetoothワイヤレステクノロジーは、これらの問題に対応するためのセキュリティのしくみをもっています。セキュリティに関する設定を正しく行うことで、これらの問題が発生する可能性を少なくすることができます。Bluetoothワイヤレステクノロジー搭載製品に添付されている取扱説明書に従い、これらの製品のセキュリティに関するすべての設定を必ず行ってください。

なお、Bluetoothワイヤレステクノロジーの仕様上、特殊な方法によりセキュリティ設定が破られることもあり得ますので、ご理解の上、ご使用ください。

お客様がセキュリティの設定を行わないで使用した場合の問題を十分理解した上で、お客様ご自身の判断と責任においてセキュリティに関する設定を行い、製品を使用することをお勧めします。セキュリティ対策を施さず、あるいは、Bluetoothワイヤレステクノロジーの仕様上やむを得ない事情によりセキュリティの問題が発生した場合、当社は、これによって生じた損害に対する責任を負いかねます。

■電波放射の環境への影響

- 本製品は、他の高周波デバイス同様に、高周波エネルギーを放出していますが、本製品が放出するエネルギーのレベルは、例えば携帯電話のような無線デバイスが放出する電磁エネルギーよりはるかに低く抑えられています。
- 本製品は、高周波安全基準および勧告のガイドライン内で動作するため、本製品の使用者に対し、安全性を確信しています。本基準および勧告は、科学界の統一見解を反映しており、研究班の審議および広範な研究文献を継続的に調査し解釈する科学者たちの委員会を根本としています。
- ある状況や環境において、本製品の使用は、建物の所有者や団体の責任ある代表者により制限されることがあります。例えば、下記にあげる場合です。

  ・他のデバイスやサービスに対し干渉の危険がある環境での使用
- 特定の団体や環境（例えば空港）で無線デバイスの使用に適用される方針が明確にわからない場合は、機器の電源を入れる前に本製品の使用許可について問い合わせをしてください。

■電波放射の人体への影響

本製品から放射される出力パワーは、例えば携帯電話が放射する電波のレベルよりはるかに低くなっています。それでも、本製品は、通常の動作中に人間の接触に対し電位が最小限にとどめられるように使用されなくてはなりません。使用中は本製品のアンテナ部分に極力触れないでください。

■干渉に関する注意

- このマニュアルに従わずに設定したり使用したりすると、無線通信に有害な干渉を生じることがあります。
- 本製品がラジオ、テレビの受信機に有害な干渉を与える原因となっている場合は（本製品の電源をオン／オフすることで、本製品が原因となっているかが判別できます）、次の方法で干渉を取り除くようにしてください。

  ・本製品と受信機の距離を離す

  ・受信機を接続しているコンセントと別系統回路のコンセントに本製品を接続する

・経験のあるラジオ／テレビ技術者に相談する

- 本製品の不正な改造は行わないでください。不正な改造により発生した、ラジオやテレビへの干渉についての責任を負いません。

■Bluetoothワイヤレステクノロジーによる通信を行うための注意

- 本製品と通信相手の機器との推奨する最大通信距離は、見通し半径10m以内（出力Class2の最大値）です。ただし、Bluetoothワイヤレステクノロジーの特性上、ご利用になる建物の構造・材質、障害物、ソフトウェア、設置状況、電波状況などの使用環境により通信距離は異なります。また、通信速度の低下や通信不能となる場合もありますのであらかじめご了承ください。
- 本製品のBluetoothワイヤレステクノロジー用アンテナは、本製品に内蔵されています。本製品の使用中、特にBluetoothワイヤレステクノロジーの通信中はアンテナ部分に極力触れないでください。通信性能が低下する場合があります。また、本製品を設置する場合には、周囲が金属などの導体（電気を通しやすいもの）でできている場所を避けてください。通信性能が低下し、設置環境によっては通信できなくなることがあります。
- 本製品は、他の電気機器から離して設置してください。本製品と電源が入った電気機器を近づけていると、正常に通信できなかったり、電気機器の障害になったりすることがあります。正常に通信できない場合は、使用場所を変更してください。特に、電子レンジなどの強い高周波エネルギーを出す機器の使用時は、影響を受けやすく、正常に通信できないことがあります。
- 放送局や無線機などが近く、正常に通信できないときは、本製品の設置場所を変えてみてください。周囲の電波が強すぎると、正常に通信できないことがあります。
- Bluetoothワイヤレステクノロジーは、IEEE802.11b、IEEE802.11gやIEEE802.11nの2.4GHz 帯規格の無線LANと同じ周波数帯の電波を使用します。そのため、ご使用の状態によっては無線LANとBluetoothワイヤレステクノロジーの電波が干渉し、他のパソコンなどとの通信速度が低下したり、Bluetoothワイヤレステクノロジーで接続したワイヤレスヘッドホンなどの音質が悪くなったりする場合があります。

メモリーカード

■使用できるメモリーカード

本製品で使用できるメモリーカードは、microSDカードとmicroSDHCカードです。すべてのメモリーカードの動作を保証するものではありません。

■メモリーカードをセットする

1 メモリーカードのラベル面を上に、端子側を奥にして「カチッ」と音がするまでmicroSDカードスロットに差し込む

■メモリーカードを取り出す

1 メモリーカードを一度押し、少し出てきたメモリーカードを引き抜く

周辺機器

周辺機器の取り付け

■注意事項

- お使いになる周辺機器のマニュアルもあわせてご覧ください。
- 周辺機器の取り付け／取り外しは、Androidの初期設定が完了してから行ってください。
- お使いになる周辺機器によっては、取り付けた後にドライバーなどのインストールや設定が必要な場合があります。詳しくは周辺機器のマニュアルをご覧ください。
- 一度に取り付ける周辺機器は1つだけにしてください。一度に複数の周辺機器を取り付けると、ドライバーのインストールなどが正常に行われないことがあります。1つの周辺機器の取り付けが終了して、動作確認を行った後、別の周辺機器を取り付けてください。
- 一般的には周辺機器の電源を入れてから本製品の電源を入れ、本製品の電源を切ってから周辺機器の電源を切ります。ただし、周辺機器によっては順序が逆の場合があります。詳しくは周辺機器のマニュアルをご覧ください。

コネクタの接続／取り外し

■注意事項

- 周辺機器のコネクタの形状によっては、接続できなかったり、隣接するコネクタに接続された周辺機器と干渉したりする場合があります。周辺機器を接続する前にご確認ください。
- 周辺機器によっては、接続したり取り外したりするときに、コネクタの仕様にかかわらず本製品の電源を切る必要があるものがあります。詳しくは周辺機器のマニュアルをご覧ください。

セキュリティ

画面ロック機能

画面ロック機能を利用することで、本製品の起動時や画面をつけたときに画面ロックを解除しないと操作できないように設定することができます。

<重要>

- 設定したパスワードやパターンを忘れてしまうと、本製品を使用できなくなります。設定したパスワードやパターンは忘れないように注意してください。

■画面ロックを設定する

画面ロックには、パターンやパスワードを設定することができます。ここでは、パスワードを設定する方法を説明します。

1 **ホーム画面で** **をタップ → [設定] → [セキュリティ] → [画面のロック] → [パスワード] の順にタップ**

2 **パスワードを入力 → [次へ]**

3 **確認のため、再度パスワードを入力→ [OK]**

4 **をタップ**

<Point>

- 「画面のロック」画面で［なし］を選ぶと、画面ロック機能が無効になります。

■画面ロックを解除する

本製品の起動時や画面をつけたときなどに画面ロックを解除する画面が表示されたら、設定した画面ロックを入力します。

アプリ

■アプリを起動する

1 **ホーム画面で** **をタップ → 起動したいアプリをタップ**

■ホームに戻る

1 **をタップ**

ホーム画面が表示されます。

■最近使ったアプリを起動する

1 **ボタンをタップ → 起動したいアプリをタップ**

お手入れ

■本体表面の汚れ

乾いた柔らかい布で拭き取ってください。汚れがひどい場合は、水または水で薄めた中性洗剤を含ませた布を、固く絞って拭き取ってください。中性洗剤を使用して拭いた場合は、水に浸した布を固く絞って中性洗剤を拭き取ってください。

<重要>

- 拭き取るときは、内部に水が入らないよう充分に注意してください。
- シンナーやベンジンなど揮発性の強いものや、化学ぞうきんは絶対に使わないでください。損傷する原因となります。

■液晶ディスプレイ／タッチパネル

つめや指輪などで傷を付けないように注意しながら、乾いた柔らかい布かメガネ拭きを使って軽く拭き取ってください。水や中性洗剤を使用して拭かないでください。

<重要>

- 液晶ディスプレイ／タッチパネルの表面を固いものでこすったり、強く押しつけたりしないでください。液晶ディスプレイ／タッチパネルが破損するおそれがあります。
- 化学ぞうきんや市販のクリーナーを使うと、成分によっては、画面表面のコーティングを傷めるおそれがあります。次のものは使わないでください。
  - ・アルカリ性成分を含んだもの
  - ・界面活性剤を含んだもの
  - ・アルコール成分を含んだもの
  - ・シンナーやベンジンなどの揮発性の強いもの
  - ・研磨剤を含むもの

よくあるトラブルと解決方法

■起動・終了時

現象・質問	対処・回答
ACアダプタを接続して電源／終了ボタンを押しても、本製品が起動しないことがある。	バッテリ残量が0%の状態になっている可能性があります。ACアダプタを接続し、5分以上充電してから起動してください。また日時がクリアされていますので［設定］→［日付と時刻］で日時を設定してください。
使用中に、突然電源が切れることがある。	バッテリ駆動で使用している場合、バッテリ残量が0%になった可能性があります。本製品のACアダプタをDC-INコネクタに接続して、バッテリを充電してください（他製品用のACアダプタやACケーブルは使用できません。また、microUSB-Bコネクタからは充電はできません）。 バッテリの充電については、本マニュアルの「取り扱い」→「バッテリ」をご覧ください。
充電表示が100%にならないことがある。	バッテリの寿命を長くするために、残量が100%付近でACアダプタを接続しても、充電されない仕組みになっております。機能上問題ないため、そのままお使いください。
本製品を約1年以上使用せずにいたら、充電できなくなった。	本製品を長期間ご使用にならない場合でも、数ヶ月に一度は充電してください。万一、充電できなくなった場合は、サポートセンターに問い合わせをお願いします。
microUSB-Bコネクタから充電できない。	microUSB-Bコネクタからは充電できません。充電はDC-INコネクタに本製品のACアダプタを接続して行ってください。 また、別売オプションのクレードル（FMV-NDS6）とコネクタボックス（FMV-NCBL8）経由で充電する場合も、オプションのUSB2.0コネクタからは充電できません。オプションのDC-INコネクタに本製品のACアダプタを接続して充電してください。

■画面

現象・質問	対処・回答
しばらく放置したら、画面が真っ暗になった。	省電力機能が働いた可能性があります。しばらく操作しないと、画面に表示される内容が見えなくなる場合があります。これは省電力機能が働いて画面表示が消えている可能性があります。実際には電源が入っており、故障ではありません。電源／終了ボタンを押すと画面の表示が復帰します。
画面が薄暗く、よく見えない。	画面の明るさを調整してください。 次の操作で調整できます。 ホーム画面で → [設定] → [ディスプレイ] → [画面の明るさ] の順にタップし、スライダーを動かします。
画面が回転してしまう。	ご購入時は、手に持っているときの角度に応じて画面表示が回転する機能が有効に設定されています。 次の操作で設定を変更できます。 ホーム画面で → [設定] → [ディスプレイ] の順にタップし、[画面の自動回転] をタップしてチェックを外すことで、画面を固定した状態で使えるようになります。
パノラマ撮影した画像を「ギャラリー」でプレビュー表示（サムネイル表示）すると、画像の一部しか表示されない。	実際の画像は問題ありませんので、そのままご使用ください。
画面に残像が残ることがある。	同一画面を長時間表示し、画面を切り替えた場合に発生する、LCDパネル特有の現象です。数分ほど経過すれば、残像は消えます。
「ギャラリー」で画像編集を行った後で、言語を切り替えて再度画像編集を行うと、「編集済み」フォルダーに加えて変更した言語の編集フォルダーが作成される。	「ギャラリー」の編集フォルダーは、言語ごとに作成される仕様です。機能上問題ないため、そのままご使用ください。
本製品の画面の輝度を最小に設定にした状態で、本製品を別売オプションのクレードル（FMV-NDS6）／コネクタボックス（FMV-NCBL8）に接続すると、画面が真っ暗になることがある。	本製品を別売オプションのクレードル（FMV-NDS6）／コネクタボックス（FMV-NCBL8）に接続してご利用になる場合は、液晶画面の輝度を最小にしないでください。 本現象が発生した場合は、本製品をオプションから取り外し、[設定] → [ディスプレイ] → [画面の明るさ] にて輝度を大きくしてからオプションに接続してご使用ください。

■操作

現象・質問	対処・回答
画面ロックのパターン／PIN／パスワードを忘れてしまった。	Googleアカウントにログインしている状態で、画面ロックのパターンを忘れて解除できなくなった場合は、画面の「パターンを忘れた場合」をタップし、画面の指示に従ってください。 Googleアカウントにログインしていない状態で画面ロックのパターンを忘れた場合、およびログイン状態にかかわらずPIN／パスワードを忘れてしまって解除できなくなった場合、使用している機種（型名）を確認後、技術的なご質問・ご相談である「富士通パーソナル製品に関するお問い合わせ窓口」（参照：『取扱説明書』）へご連絡ください。有料にて、パターン／PIN／パスワードを解除いたします。なお、ご購入後にインストールしたアプリや各種設定、内蔵フラッシュメモリに作成／保存したデータは、解除時にすべて消失しますのであらかじめご了承ください。
本製品が応答しなくなった。	いったん電源を切り、起動し直してください。
	次の操作を行ってください。なお、この操作は本製品が操作できなくなったとき以外は行わないでください。保存されていないデータが消失します。 ①電源／終了ボタンを5秒以上押し続けます。 強制的に電源が切れます。 ②電源を入れます。
	上記の操作を行っても解決できない場合は、技術的なご質問・ご相談である「富士通パーソナル製品に関するお問い合わせ窓口」（参照：『取扱説明書』）へお問い合わせください。
電源を入れ直しても、トラブルが解消しない。	アプリをインストールしてからこの問題が発生するようになった場合は、インストールしたアプリに問題がある可能性があります。アプリをアンインストールしてください。 アンインストールは、ホーム画面で ⋮⋮⋮ →［設定］→［アプリ］→（アンインストールしたいアプリ名）→［アンインストール］→［OK］の順にタップして行います。
	周辺機器を接続してから、この問題が発生するようになった場合は、接続した周辺機器に問題がある可能性があります。周辺機器を取り外してください。 周辺機器の取り扱いについては、周辺機器のマニュアルをご覧ください。

現象・質問	対処・回答
電源を入れ直しても、トラブルが解消しない。（つづき）	上記の操作を行っても解決できない場合は、次のようにご購入時の状態に戻す操作（初期化）を行ってください。 ホーム画面で［設定］→［バックアップとリセット］→［データの初期化］を選択し、画面の指示に従ってください。 ただし、インストールしたアプリや各種設定、内蔵フラッシュメモリに作成／保存したデータはすべて消失しますので、実施する前にバックアップをお願いします。 初期化しても解決されない場合、または初期化もできない場合は、技術的なご質問・ご相談である「富士通パーソナル製品に関するお問い合わせ窓口」（参照：『取扱説明書』）へお問い合わせください。
本製品のmicroUSB-BコネクタにUSBデバイスを接続したが、動作しない。	本製品のmicroUSB-Bコネクタは、パソコンとの接続専用です。別売オプションのクレードル（FMV-NDS6）またはコネクタボックス（FMV-NCBL8）経由で接続してください。ただし、すべてのUSB機器の動作は保証しておりません。
本製品に挿入したmicroSDカードや、別売オプションのクレードル（FMV-NDS6）／コネクタボックス（FMV-NCBL8）に接続したUSBメモリを、本製品でフォーマットできない。	本製品でmicroSDカードやUSBメモリのフォーマットはできません。パソコンなどでフォーマットしてご利用ください。
USBメモリが認識できず、「SDカードが破損しているか、サポート対象外のファイルシステムを使用しています。カードのフォーマットが必要な可能性があります。」のメッセージが表示される。	本製品が外部ストレージとしてサポートしているフォーマット形式は、FAT16またはFAT32です。それ以外のフォーマット形式はサポートしておりません。FAT16またはFAT32でフォーマットされた外部ストレージを使用してください。
別売オプションのクレードル（FMV-NDS6）／コネクタボックス（FMV-NCBL8）にUSBメモリを接続しているときに、［設定］→［ストレージ］の順にタップして情報を確認すると、「SDカードのマウント解除」と表示される。	SDカードを「USBストレージ」に読み替えて、ご使用ください。
「音楽」アプリ内で、microSDカードに保存された音楽ファイルを削除するとき、削除確認メッセージ内に「USBストレージ」と表示される。	USBストレージを「SDカード」に読み替えて、ご使用ください。
別売オプションのクレードル（FMV-NDS6）／コネクタボックス（FMV-NCBL8）に接続したUSBストレージ内のファイルの読み込みに時間がかかることがある（サムネイル表示時間が遅い）。	データの反映に時間がかかりますのでそのままお待ちください。
本製品とパソコンをUSBケーブルで接続し、ファイルコピーが完了した後、パソコンから本製品を取り外す方法がわからない。	MTP（メディア転送モード）で接続しているため、「ハードウェアの安全な取り外し」の操作は不要です。ファイルコピーが完了したことを確認した後、USBケーブルを取り外してください。

現象・質問	対処・回答
別売オプションのクレードル(FMV-NDS6)にUSBデバイスを接続したが、動作しない。	クレードル（FMV-NDS6）のUSB2.0コネクタの動作には、ACアダプタの接続が必要です。クレードルのDC-INコネクタにACアダプタを接続してください。 注．コネクタボックス（FMV-NCBL8）のUSB2.0コネクタの動作には、ACアダプタの接続は必要ありません。
外部接続した日本語キーボード以外のキーボード（例：英語キーボード）から、刻印通りの入力ができない。	英語キーボードをご使用になる場合は、［設定］→［言語と入力］→［物理キーボード］を英語に変更してください。なお、日本語および英語以外の外付けキーボードはサポートしていません。
別売オプションのクレードル(FMV-NDS6)／コネクタボックス（FMV-NCBL8）経由で外付けキーボードを接続したとき（Bluetooth接続を含む）、キーボード上の「全角/半角キー」にて日本語入力とアルファベット入力の切り替えができない。	アルファベット入力に切り替えるときは、画面下に表示されている「テンキー」タブをタップし、「あ→A」をタップしてください。もしくは、画面右下に表示されている「50音」タブをタップし、「あ→AB12」をタップしてください。
初期設定のアカウント設定中にWi-Fiが切断されると、［次へ］が表示されないことがある。	Wi-Fiが再接続されると、［次へ］が表示されタップできるようになります。 それでも［次へ］が表示されない場合は、電源／終了ボタンを1～4秒以上押し、「OK」をタップして本製品をシャットダウンしてください。その後、電源／終了ボタンを2秒程度押し、電源を入れて初期設定を再度行ってください。
Googleアカウント設定などで、［次へ］が（グレー表示のまま）タップできないことがある。	入力項目の一部がソフトウェアキーボードで隠れている可能性があります。下方向にスクロールして、必要な項目を入力してください。
「Google+」を起動したときに、「どのアカウントを使用しますか？」というメッセージが一瞬表示される場合がある。	Googleアカウントが設定されていない場合に、メッセージが一瞬表示されることがあります。事前にGoogleアカウントを設定しておくか、画面の指示に従って設定を行ってください。
「Gmail」からGoogleアカウントを取得中にホーム画面に移動し、再度「Gmail」を起動すると「同期中」の画面が表示される。	戻るボタンまたはホームボタンで「Gmail」から抜け、再度「Gmail」に入ってアカウント設定を行ってください。
「トーク」アプリにおいて、ビデオチャット使用時、画面上部にメニューバーが表示されない。	画面左下の［戻る］をタップした後、再度ビデオチャット画面を表示することで、メニューバーが表示されます。
別売オプションのクレードル(FMV-NDS6)／コネクタボックス（FMV-NCBL8）のHDMIポートから外部ディスプレイに接続したとき、本体側の音量ボタン操作で外部ディスプレイの音量変更ができない。	外部ディスプレイ側で音量の変更をしてください。
「音声レコーダー」のアプリ以外の画面をタッチすると、アプリが終了してしまう。	録音中は、アプリ以外の画面をタッチしないでください。録音中にアプリが終了された場合は、それまでの音声ファイルが保存されます。

現象・質問	対処・回答
音量ボタンにて音量を0にしたとき、［設定］→［音］→［音量］で、音量を変更できない。	音量を変更するときは、設定メニューからではなく音量ボタンをご使用ください。
ステレオイヤホンを接続すると、再生中の動画・音楽が一時停止することがある。	停止した場合は、再生ボタンを押して再開してください。
［設定］→［ユーザー補助］→［サービス］でTalkBackをONにすると、英語の音声が出力される。	日本語をご利用になる場合は、日本語読み上げに対応したテキスト読み上げエンジンをご使用ください。
「Google+」で、位置情報が正確でないことがある。	Google+の位置検索は精度が低い場合があります。その場合は、アプリ内に表示される周辺の位置情報を手動で設定することができます。
「カメラ」アプリを無効にし、ロック画面で鍵アイコンをカメラアイコンへスライドすると、再起動する。	次の手順で「カメラ」を有効に戻して使用することをお勧めします。 ［設定］→［アプリ］→［すべて］→［カメラ］→［有効にする］ 無効にした場合は、ロック画面でカメラ側に鍵アイコンをスライドしないようにしてください。

■その他

現象・質問	対処・回答
本製品に飲み物をこぼしてしまった。	飲み物など液体がこぼれて本製品内部に入ると、感電、本体の故障、作成データの消失などのおそれがあります。もし、液体が本製品内部に入ったときは、ただちに電源を切り、ACアダプタやUSBケーブルを取り外して、「富士通パーソナル製品に関するお問い合わせ窓口」（参照：『取扱説明書』）へお問い合わせください。
異常なにおいや過熱に気が付いた。	本体の故障、作成データの消失などのおそれがあります。本製品と周辺機器の電源を切り、ACアダプタの電源プラグをコンセントから抜いて、本製品からACケーブルを取り外し、「富士通パーソナル製品に関するお問い合わせ窓口」（参照：『取扱説明書』）にお問い合わせください。なお、お問い合わせ時には次のことを伝えてください。 ・使用している機器の名称 ・購入年月日 ・現在の状態（できるだけ詳しくご連絡ください）
操作できない。原因がどうしてもわからない。	本製品の本体（プレインストールされているアプリも含む）、および別売オプションのトラブルの場合は、「富士通パーソナル製品に関するお問い合わせ窓口」（参照：『取扱説明書』）へお問い合わせください。
	お客様がインストールしたアプリのトラブルの場合は、各アプリのサポート窓口にお問い合わせください。
	周辺機器のトラブルの場合は、各周辺機器のサポート窓口にお問い合わせください。

ハードウェアに関するQ&A

■本体

現象・質問	対処・回答
データ初期化時に注意することはありますか？	初期化時の中断を防ぐため、必ずACアダプタを接続して操作してください。
プリンターで印刷する方法を教えてください。	プリンターとの接続は、サポート対象外です。
HDMIの出力端子はありますか？	本体にはありませんが、別売オプションのクレードル（FMV-NDS6）またはコネクタボックス（FMV-NCBL8）に標準のHDMI出力端子が1ポートあります。
センサーは搭載されていますか？	Acceleration sensor（3-axis）、Gyro sensor、Magnetic sensorが搭載されています。
メモリを増設することはできますか？	増設できません（1GB固定です）。
市販のヘッドホンやマイクは接続できますか？	市販のヘッドホンは接続可能です。 マイクは本体に内蔵されていますがイヤホンマイクの接続も可能です。
CD／DVD、Blu-ray Discドライブを接続できますか？	CD／DVD、Blu-ray Discドライブは接続できません。 サポート対象外です。
カメラのハードウェアスイッチはありますか？	ありません。
バッテリの充電時間はどのくらいですか？	シャットダウン状態で、バッテリ残量が0%の状態から充電完了まで、約2.7時間かかります。 なお、充電時間は本製品の動作状況により異なります。電源が入った状態では充電時間が長くなることがあります。
バッテリ交換は自分でできますか？	本製品のバッテリは取り外しができないため、お客様ご自身での交換はできません。 本製品のバッテリ交換は、有償の引取修理（装置交換）となります。
バッテリ残量が0%になった場合、日時はどうなりますか？	日時は2000年12月31日にリセットされますので、バッテリ残量が0%になる前にACアダプタを接続して充電することをお勧めします。 万一、日時が消えた場合は、次の操作で設定できます。 ホーム画面で → ［設定］ → ［日付と時刻］を選択します。

■外部メモリ

現象・質問	対処・回答
対応しているmicroSDカードについて教えてください。	microSDカード（2GBまで）およびmicroSDHCカード（32GBまで）に対応しています。またサポートしているフォーマット形式は、FAT16またはFAT32です。それ以外のフォーマット形式はサポートしておりません。
microSDカードをセットしても認識されない場合がありますが、回避方法はありますか？	本製品が対応していないフォーマットのmicroSDカードは認識できません。本製品上でフォーマットはできませんので、PCなどに接続しフォーマットをお願いします（exFATは非サポートです）。
microSDカードまたはUSBメモリを取り外すときに注意することはありますか？	次の手順で、必ずマウントの解除を行ってください。 ホーム画面で → ［設定］→［ストレージ］→［SDカードのマウント解除］

■ディスプレイ

現象・質問	対処・回答
マルチタッチ操作はできますか？	できます。
指以外でも操作できますか？	できません。
ホーム画面のカスタマイズはできますか？	アプリのショートカットの配置や壁紙の変更などができます。

ソフトウェアに関するQ&A

■文字入力

現象・質問	対処・回答
使用できる入力方式は何ですか？	「NX!input powered by ATOK」がインストールされており、テンキー、QWERTY、手書き、50音での日本語入力が可能です。
フリックガイドを表示できますか？	次の手順で表示できます。 ホーム画面で → ［設定］→［言語と入力］→［Nx!input］の → ［ソフトウェアキーボード］の順にタップし、「上書き手書き入力」のチェックが付いている場合は外します。続いて、同じ画面で［入力方式］→［フリック入力］の順にタップし、「フリックガイド」にチェックが付いていない場合はチェックを付けます。
ソフトウェアキーボード全体の表示位置キーの位置を変更することはできますか？	できません。
どのアプリでも、すべてのキーが使えますか？	使えますが、すべてのアプリでの動作保証はできません。

■メール

現象・質問	対処・回答
Googleアカウントがなくてもメール機能は使用できますか？	「メール」アプリでは使用できますが、「Gmail」アプリはGoogleアカウントが必要です。
複数のGoogleアカウントを使用できますか？	使用できます。
Googleアカウントの設定方法を教えてください。	GoogleのHPをご覧ください。 http://support.google.com/accounts/
メールの作成・送信方法・受信したメールを読む方法を教えてください。	GoogleのHPをご覧ください。 http://support.google.com/mail/
プレインストールされているメールソフト（「Gmail」「メール」）で添付ファイルを開くことはできますか？	jpeg、bmp、txtは可能です。Microsoft Office関連のファイルやpdfは、専用のViewerアプリをインストールすれば可能です。

■メール以外のアプリ

現象・質問	対処・回答
「Adobe Flash」を使用したサイトを閲覧できますか？	本製品では閲覧できません。
どのようなアプリがプレインストールされていますか？	カタログをご覧ください。 （当社WEBサイトからも閲覧可能です。）
アプリはどこから入手できますか？	「Playストア」（Google Play）からインストールできます。
ダウンロードしたアプリを、本体から外部メモリに移動することはできますか？	可能ですが、一部移動できないアプリがあります。
「ギャラリー」で表示できるファイル形式は何ですか？	jpeg、png、gif、bmp、WebPのファイルが可能です。
「音楽」で再生できるファイル形式は何ですか？	次のWebサイトをご覧ください。 http://developer.android.com/intl/ja/guide/appendix/media-formats.html
「Playムービー」で再生できるファイル形式は何ですか？	H.263、H.264AVC、MPEG-4 SP、VP8のファイルが可能です。
ダウンロードできないファイル（Microsoft Officeのファイルなど）はどうすればダウンロード可能になりますか？	ダウンロードするファイルに対応したアプリをインストールする必要があります。
WEBサイトの動画が閲覧できないことはありますか？	Silverlightなどを使用したパソコン向けの動画は、正しく表示できない場合があります。
文書などのファイルのショートカットを、ホーム画面に作成できますか？	作成できません。ホーム画面には、アプリのショートカットやウィジェットを配置できます。

■アップデート

現象・質問	対処・回答
OSがアップデートされたときは、どこで通知されますか？ また、OSアップデートの方法を教えてください。	インターネット（http://www.fmworld.net/biz/android/support）でアップデート内容やアップデート方法を通知します。
アプリのアップデートの方法を教えてください。	「Playストア」（Google Play）を起動し、画面右上の からアップデートできます。

通信に関するQ&A

現象・質問	対処・回答
通話機能はありますか？	ありません。
3Gなどのデータ通信機能はありますか？	ありません。
Wi-Fi機能はありますか？	あります。
テザリングは使用できますか？	使用できません。
ルートCA証明書の追加インストールは、できますか？	追加でルートCA証明書が必要な場合はmicro SDカードよりインストールをお願いします。
プロキシサーバーの利用はできますか？	利用できます。Wi-Fi設定時に、［詳細オプションを表示］をタップしてチェックを付け、プロキシサーバーの設定を行います。
無線LANアクセスポイントへの接続方法を教えてください。	ホーム画面で → ［設定］→［Wi-Fi］の順にタップして設定してください。
ステルス機能を有効にしている無線LANアクセスポイントに接続する方法を教えてください。	ホーム画面で → ［設定］→［Wi-Fi］→ 画面右上の［ネットワークを追加］の順にタップし、必要な情報を入力します。
WPSに対応した無線LANアクセスポイントへ接続する方法を教えてください。	Wi-Fi設定時に［詳細オプションを表示］をタップしてチェックを付け、WPSの設定を行います。
無線LANのローミング機能はサポートしていますか？	サポートしています。
市販のUSB接続タイプの通信機器は使用できますか？	サポートしていません。

その他のQ&A

現象・質問	対処・回答
海外で利用できますか？	海外での利用はサポート対象外です。
セキュリティ対策はとられていますか？	セキュリティ対策ソフト（McAfee Mobile Security）がインストールされています。
防水機能はありますか？	ありません。
購入後はどのようなサポートが受けられますか？	保証期間は1年間です。ただし、バッテリ交換は有償の引取修理（装置交換）となります。

仕様

■本体仕様

品　名	STYLISTIC M532/EA4
OS	Android™ 4.0
CPU	NVIDIA® Tegra® 3 モバイルプロセッサ（クアッドコア1.3GHz）
外形寸法（W×D×H）	262.6 × 175.4 × 8.6 mm
メモリ	1GB LPDDR2※1
フラッシュメモリ	32GB
質量	約560g
ディスプレイ	10.1型TFT（1280×800）
タッチパネル	静電容量式タッチパネル（10指対応マルチタッチスクリーン）
通信機能	IEEE802.11 a/b/g/n準拠※2、 Bluetooth® ワイヤレステクノロジー V3.0 +EDR準拠※3
カメラ	内蔵（有効画素数 約200万画素（本体表面）／約800万画素（本体裏面））
メモリーカード	microSDメモリーカードスロット※4×1
インターフェース	microUSB 2.0※5 ×1、ヘッドホン接続端子
スピーカー／マイク	内蔵（ステレオスピーカー、デジタルマイク）
バッテリ駆動時間※5	約13.4時間※6
本体付属品	取扱説明書、ACアダプタ、PC接続用USBケーブル

※1：本体内蔵のメモリは取り外しできません。また、メモリの増設はできません。
※2：対応しているセキュリティプロトコルはWEP、WPA/WPA2 PSK、802.1xEAPです。
※3：すべてのBluetooth® ワイヤレステクノロジー規格対応機器に接続可能なことを保証するものではありません。Bluetooth®のプロファイルについて A2DP、GAVDP、AVCTP、AVDTP、AVRCP、OPP、PBAP、HID、PAN（NAP、PANU role）、HSP
※4：microSDHCで32GBまで対応。
※5：すべてのUSB対応機器の動作を保証するものではありません。本USBスロットは、パソコンとの接続用（本体付属のUSBケーブル使用）で、充電機能はありません。
※6：当社測定基準による。ご使用の環境により異なる場合がございます。また、本製品に搭載の内蔵バッテリパックは取り外しができません。バッテリ交換は有償の引取修理（装置交換）となります。

廃棄・リサイクル

本製品（付属品を含む）を廃棄する場合は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の規制を受けます。

本製品の廃棄については、弊社ホームページ「IT製品の処分・リサイクル」（http://jp.fujitsu.com/about/csr/eco/products/recycle/recycleindex.html）をご覧ください。

オープンソースソフトウェア

- 本製品には、Apache License V2.0に基づきライセンスされるソフトウェアに当社が必要な改変を施して使用しております。
- 本製品には、GNU General Public License（GPL）、GNU Lesser General Public License（LGPL）、その他のライセンスに基づくソフトウェアが含まれております。
  ライセンスに関する詳細は、アプリケーションメニューで［設定］→［タブレット情報］→［法的情報］→［オープンソースライセンス］をご覧ください。
- 本製品で使用しているオープンソースソフトウェアのソースコードは、GPL（http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html、http://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html）、LGPL（http://www.gnu.org/licenses/lgpl-2.1.html）、MPL（http://www.mozilla.org/MPL/MPL-1.1.html）の規定に従い開示しております。
  詳しくは、次のサイトの本製品に関する情報をご覧ください。
  http://www.fmworld.net/android/oss/

STYLISTIC　M532/EA4

製品ガイド

B6FJ-9501-01-01

発行日　2012 年 10 月

発行責任 富士通株式会社

〒105-7123　東京都港区東新橋 1-5-2 汐留シティセンター

- このマニュアルの内容は、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。
- このマニュアルに記載されたデータの使用に起因する第三者の特許権およびその他の権利の侵害については、当社はその責を負いません。
- 無断転載を禁じます。